




# NÁVOD NA OBSLUHU ČÍSELNÉHO MECHANICKÉHO KOMBINAČNÍHO ZÁMKU LA GARD

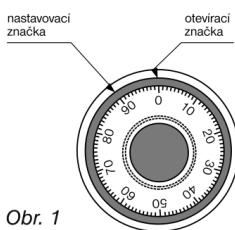

Obr. 1

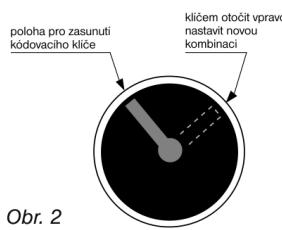

Obr. 2

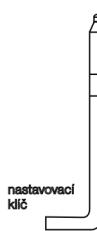

## I. Funkce a popis zámku

Číselný kombinační zámek LA GARD vyráběný v USA je vysoce spolehlivý zámek a může sloužit:

- jako samostatný uzamykací mechanismus
- jako přídavné zařízení k trezorovým mechanickým zámkům.

Vnější část se skládá ze dvou částí, a to z pevného taliře a z otočného číslicového kotouče. Na horní straně pevného taliře je ryska – otevírací značka. Tato značka slouží k nastavení kombinace otevřející zámek. Vlevo od otevírací značky je druhá ryska - nastavovací značka (viz. obr. č. 1). Ta slouží ke změnám číselné kombinace. Otočný číslicový kotouč má číselné dělení 0 – 99.

## II. Otevíráni zámku - použít otevírací značku (obr. č. 1)

### A. Obecné zásady

Pro otevírání i pro přestavení číselné kombinace platí zásada, že při vytáčení kombinace můžete v kterémkoliv poloze číselník zastavit a pak pokračovat v otáčení, nikdy však nesmíte pohnout číselníkem v protisměru (např. pokud se Vám stalo, že při otáčení doleva náhodně pootočíte o nepatrný kousek doprava, musíte celý program znova opakovat). Rovněž při přetocení nelze chybu napravit zpětným otocením.

### B. Otevření zámku

**Zámek je výrobcem trezoru nastaven na kombinaci 10 - 20 - 30.**

- 4x Otáčejte číslicovým kotoučem 4x **doleva** tak, aby číslo „10“ 3x prošlo pod otevírací značkou a na počtvrté zastavte číslo „10“ přesně proti otevírací značce.
- 3x Otáčejte číslicovým kotoučem 3x **doprava** tak, aby číslo „20“ 2x prošlo pod otevírací značkou a na potřetí zastavte číslo „20“ přesně proti otevírací značce.
- 2x Otáčejte číslicovým kotoučem 2x **doleva** tak, aby číslo „30“ 1x prošlo pod otevírací značkou a na podruhé zastavte číslo „30“ přesně proti otevírací značce.
- Otočte číslicovým kotoučem **doprava** až nedoraz a tím je zámek otevřen.

## **C. Upozornění**

Zámek je velmi citlivý, proto veškerou manipulaci provádějte s maximální přesností. Nejvyšší přípustná nepřesnost je půl dílku! V každé fázi otevírání můžete začít znovu od začátku.

## **III. Zamykání zámku**

Zámek uzamknete otočením číslicového kotouče doleva. Pro naprosto dokonalé uzamčení je nutné provést kotoučem nejméně čtyři otáčky.

## **IV. Překódování zámku – změna kombinačních čísel**

Použít nastavovací značku (obr. č. 1).

**A.** Před nastavováním nové kombinace tří čísel otevřete dveře trezoru a při otevřených dveřích zámek uzamkněte (uzamykací koliky jsou vysunuty).

Obdobným způsobem, jako při otevírání, nastavte čísla původní kombinace na nastavovací značku, to znamená:

- doleva 4x, první číslo kombinace
- doprava 3x, druhé číslo kombinace
- doleva 2x, třetí číslo kombinace.

### **POZOR!**

Neotáčejte již kotoučem doprava na otevření. Nyní z vnitřní strany dveří opatrně vsuňte otvorem do zámku kódovací klíč až nadoraz. Otočte kódovacím klíčem doprava - ve směru hodinových ručiček asi o čtvrt otáčky a nechejte klíč v této poloze (viz obr. č. 2). Při pohybu klíčem nikdy nepoužívejte násili!!!

**B.** Nyní můžete zvolit novou kombinaci tří čísel, přičemž platí zásada, že:

**- poslední, tedy třetí číslo kombinace musí být vždy větší než 20!**

- čísla komb. musí být nejméně o čtyři dílky od sebe (např. správné 49 – 45 – 41, špatně 51 – 52 – 53).

Nastavení nového kódu proveďte stejným způsobem, jak bylo popsáno v odstavci IV. A., to znamená otáčením číslicového kotouče **na nastavovací značku**:

- doleva 4x první číslo kombinace,
- doprava 3x druhé číslo kombinace,
- doleva 2x třetí číslo kombinace.

Kódovací klíč otočte zpět do původní polohy a vyjměte jej ven ze zámku. Tímto úkonem máte zámek překódován na novou kombinaci. Protože otevřené dveře trezoru jsou stále uzamčené, musíte nyní novou kombinaci čísel vytočit na otevírací značku podle odstavce II. B.

Pro kontrolu správnosti postupu při otevřených dveřích několikrát vyzkoušejte nově nastavenou kombinaci čísel uzamčením a otevřením kombinačního zámku.

### **POZOR!**

Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte jako kód osobní data (datum narození, telefon, rodné číslo apod.).

Čísla nové kombinace si velmi dobře zapamatujte!